N8154-55 2.5 型 HDD ケージ 取扱説明書

組み立てを行う前に

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本製品を使用して本体装置を安全にお使いいただくために、ここで説明する注意事項を必ず読み、ご理解・ご確認し、安全にご活用ください。

また、本製品を本体装置に取り付ける際には、装置に添付のユーザーズガイド等に記載されている注意事項も必ず読み、ご理解・ご確認の上、作業を行ってください。ユーザーズガイドは本体装置に添付の EXPRESSBUILDER DVD-ROM に格納されています。

なお、本書は大切に保管してください。

安全について

注意	注意事項を無視して本製品を取り扱うと、本体装置の故障、人体事故、火災、周辺機器 の損傷を引き起こす原因となることがあります。			
8 -5 かを抜く	本製品の本体装置への取り付け、取り外しの際は必ず電源プラグをコンセントから抜き、 外部装置と接続しているケーブルを外してください。故障や感電する恐れがあります。			
	本体装置内部に手をいれるときには、指をはさんだり、ぶつけたりしないように注意して ください。			
	ネジは本体装置内部へ落とさない様、十分ご注意ください。 故障や感電の原因となります。			
\triangle	本製品を梱包箱から取り出した後は、ほこりの多い場所や水などの液体のかかる恐れ のある場所に置かないでください。			
$\triangle \bigcirc$	本製品を梱包箱から取り出した後は、強い磁気を発生させる物の近くに置かないでください。			
\triangle	本製品の端子部分を素手で触ったりしないでください。 故障の原因となります。			
<u> </u>	本製品の取り付け、取り外しを行う前に、身近な金属(アルミサッシやドアのノブなど)に 手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。			

本製品を本体装置に増設する際には、最寄りの保守サービス会社に依頼することをお勧めします。



N8154-55 2.5 型 HDD ケージ 取扱説明書

まえがき

本製品は、Express5800/T110f-E専用の2.5型HDDケージです。 本製品を取り付けることにより、オプションの2.5型ハードディスクドライブまたはソリッドステートドライブ(SSD)を、最大で8台まで搭載することができます。


ハードディスクドライブ(SATA/SAS)とSSDの混在について

- SAS ハードディスクドライブと SSD の混在時は、オプションの RAID コントローラが必須です。
- ハードディスクドライブを5台以上搭載する場合は、オプションの RAID コントローラが必須です。
- 同じディスクアレイで混在はできません。
- SAS ハードディスクドライブで異なる回転数のハードディスクドライブの混在はできません。
- スロット 0 から順にハードディスクドライブ(SATA/SAS)を搭載し、残りのスロットに SSD を搭載します。

構成品

梱包箱には、次の物が入っています。ご確認ください。

項番	品名	数量	備考
1	2.5 型 HDD ケージ	1	
2	ダミートレー	8	ハードディスクを搭載しないスロットに取り付けてください。
3	HDD ケージ固定用ネジ	4	
4	miniSAS ケーブル	1	
5	HDD BP I/F ケーブル	1	
6	取扱説明書	1	本書
7	保証書	1	

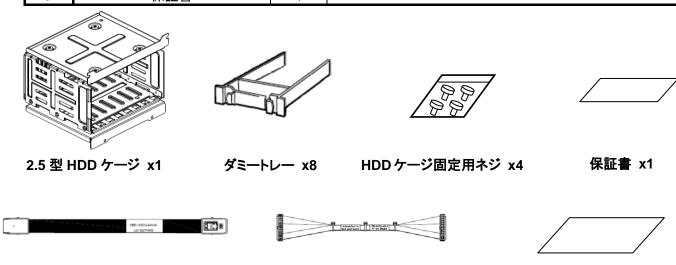

取り付け方法

miniSAS ケーブル x1


本製品を本体装置へ取り付ける際には、「Express5800/GT110f, T110f-E ユーザーズガイド」の「2章(1.14 HDDケージ(T110f-E))」を参照して正しく取り付けてください。

HDD BP I/F ケーブル x1

取扱説明書 x1

3.5 型 Fixed HDD ケージまたは 3.5 型 HDD ケージ構成からの変更について

3.5 型 Fixed HDD ケージまたは 3.5 型 HDD ケージ構成から本製品を搭載した構成に変更する場合、ファームウェア(SDR)のアップデートが必要です。

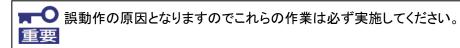

以下の Web サイトを参照し、SDR のアップデートを実施してください。

NEC コーポレートサイト(http://jpn.nec.com/)の「サポート・ダウンロード」 \rightarrow 「サポート情報」 \rightarrow 「PC サーバ/ブレードサーバ(Express5800 シリーズ) \rightarrow 「モデル名」を「T110f-E」として検索してください。